




Satel Integration



Quick Start Guide

Polon Fire Alarm control

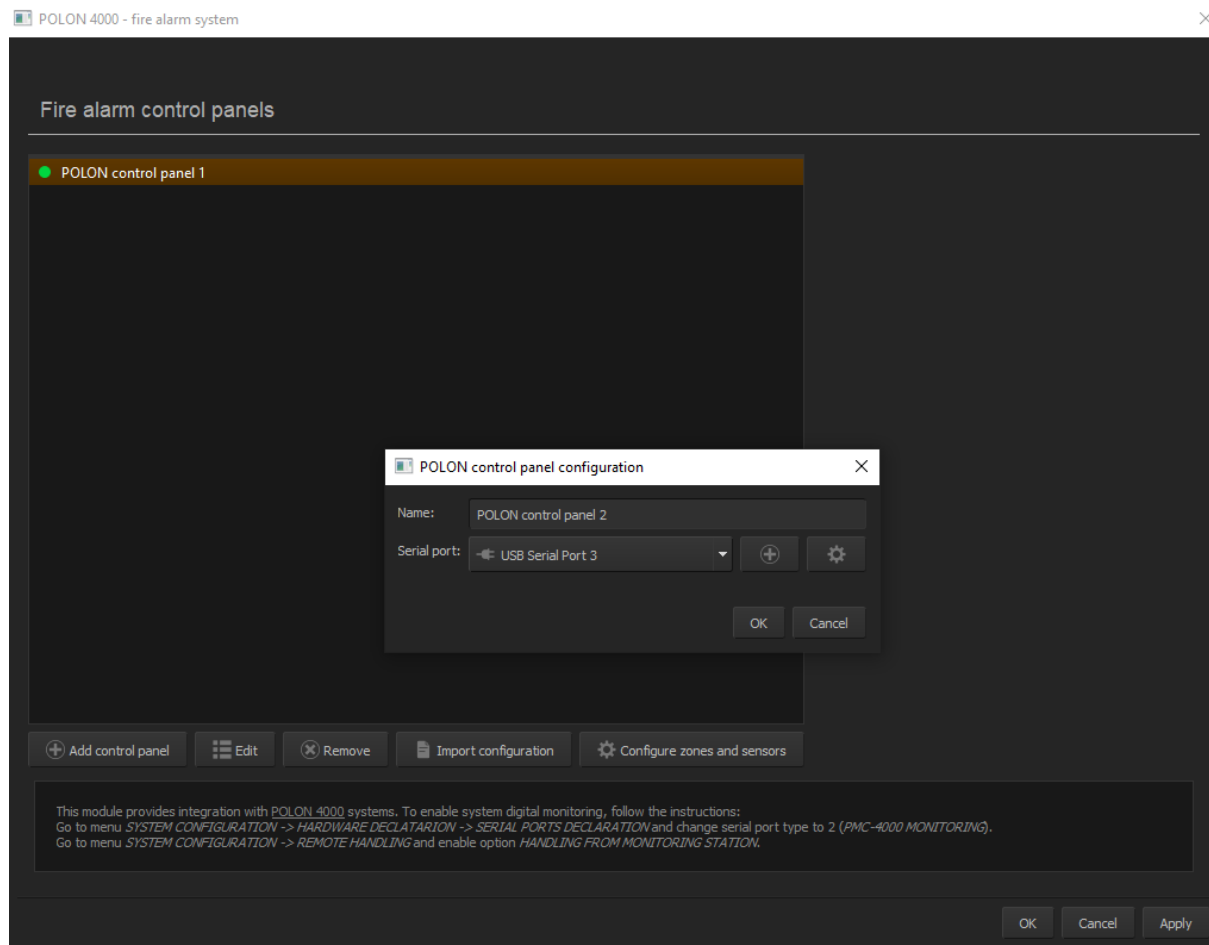


Tak jak Satel, Polon może być dodany do NetStation. Musi zostać podłączony kablem USB do RS232 lub samym RS232. Wedle producenta USB jest preferowany do tego zastowania. W jednostce centralnej trzeba włączyć Zdalną obsługę i zadeklarować odpowiedni port na pozycje PMC – 4000 Monitoring.

Po dodaniu modułu trzeba zaimportować plik konfiguracyjny w formacie XML, wygenerowany przez oprogramowanie firmy POLON do konfiguracji central.

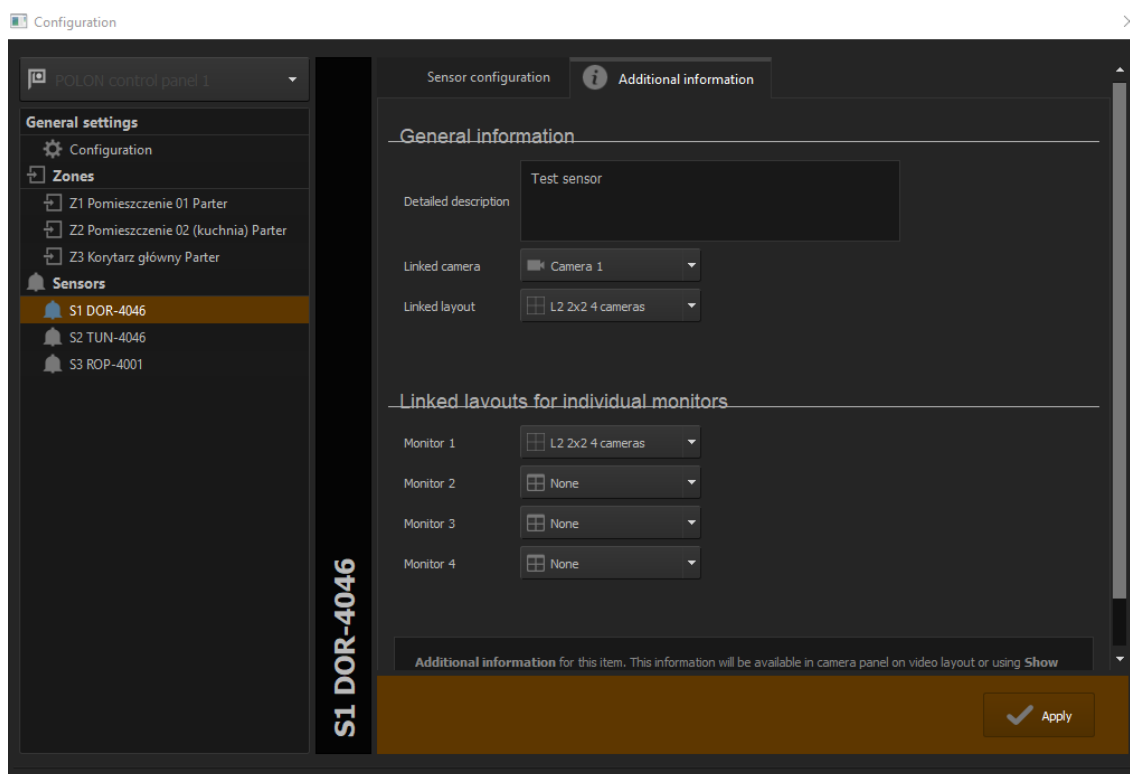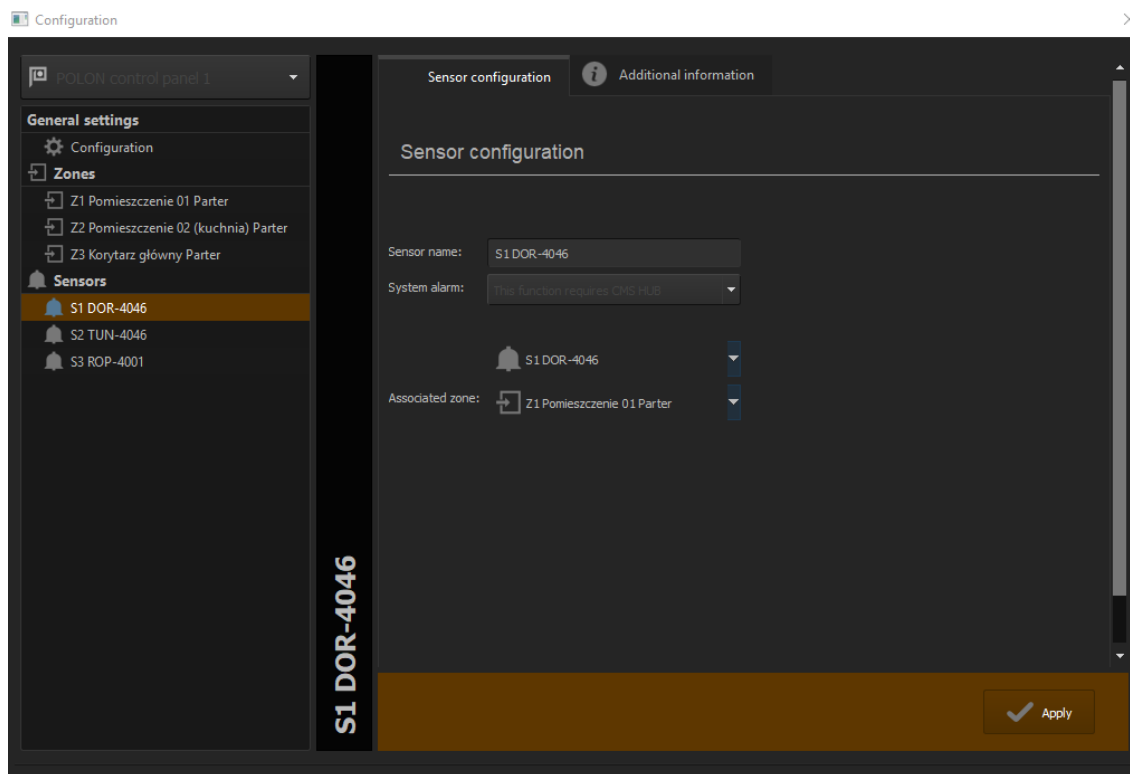

W zakładce sensor konfigurujemy nazwę, połączony układ kamer i skojarzone z czujnikiem strefy alarmowe.

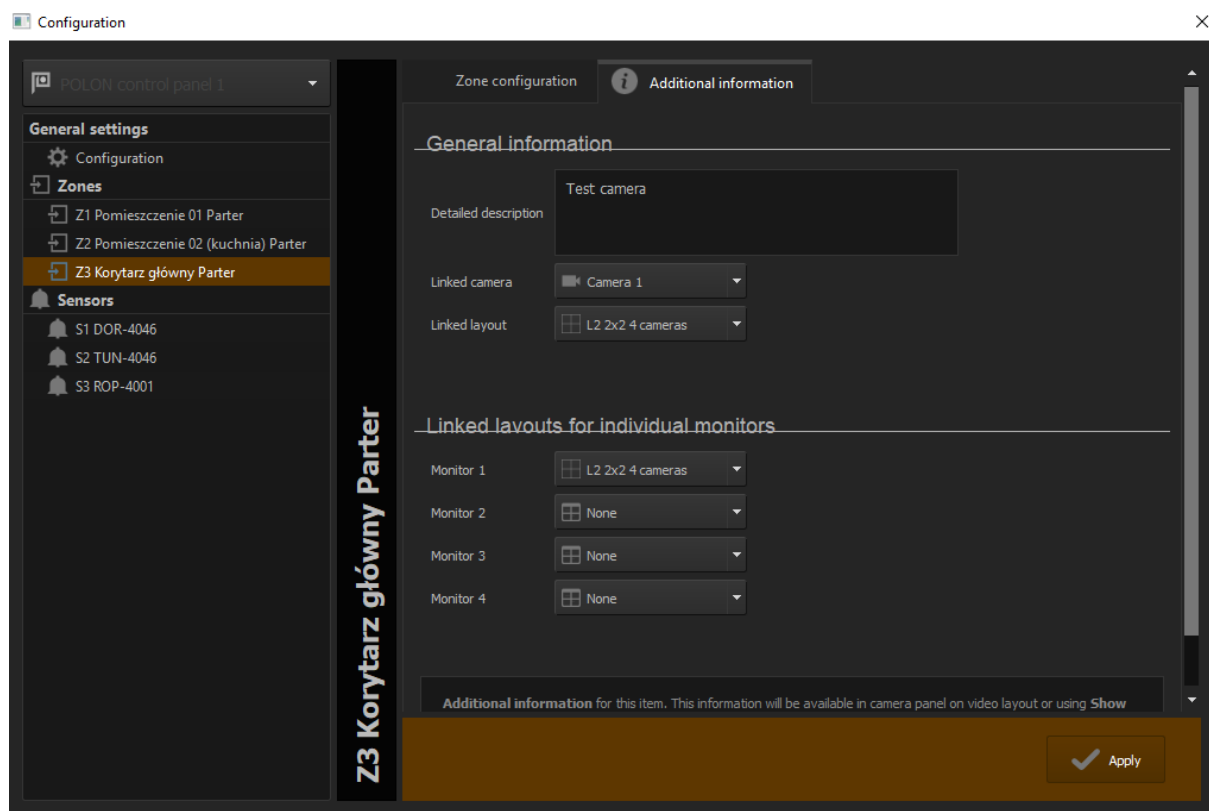

W informacjach generalnych konfigurujemy układy kamer i kamery skojarzone z tą strefą.